Fisher-Price®

K7198

⚠ 重　要

この取扱説明書は保管してください。

Rainforest

www.fisher-price.jp

安全上のご注意

⚠ 警　告

本商品を誤ってご使用になると、重大な事故や死に至る危険性があります。必ず下記にご注意ください。

- **首が充分安定していないお子様、シートから自分で降りられるお子様はご使用できません。（体重およそ12kgまで）**
- **お子様をシートに座らせたまま、ひとりにしないでください。必ず保護者のもとで遊ばせてください。**
- **階段や傾斜のある場所、プール、暖房機や火気の近くではご使用できません。使用中に商品が移動する可能性があります。**
- **本体は平らな床の上でご使用ください。転倒する恐れがあります。**
- **揺らして遊ばせないでください。**
- **お子様はシートに正しく座らせ、安全に遊べる高さでご使用ください。**
- **ヒモは窒息事故を引き起こす恐れがあります。お子様の首の回りにヒモが巻きつかないよう、ヒモ付きのフードや、コード付きのおしゃぶりは使用しないでください。本体やおもちゃに付属品以外のヒモ等を取り付けないでください。**

・組み立ててご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みください。
・組み立ておよび電池の交換は保護者の方が行ってください。
　電池の交換のために必要な道具：プラスのドライバー（プラスのドライバーは本商品に含まれていません。）
・単三型アルカリ乾電池3本使用（別売り）
・使用制限：
■ 首のすわったお子様がご使用できます。
■ シートから自分で降りられるようになったら、ご使用をおやめください。
■ 体重およそ12kg未満、身長およそ81cm未満のお子様がご使用できます。
・ご使用は最大20分間までにしてください。
・写真やイラストは、実際の商品とは細部の色や仕様が異なる場合があります。

入っているもの



ベースチューブ２本

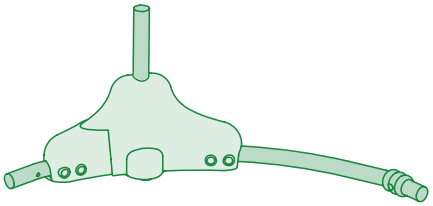

T 字ベース２本

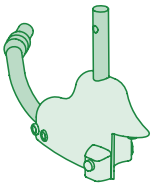

ベース（大）



ベース（小）

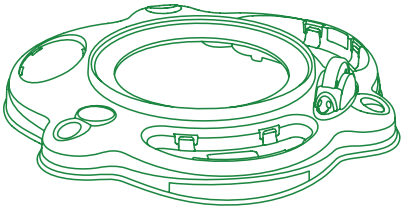

シートリング



フレームポール３本

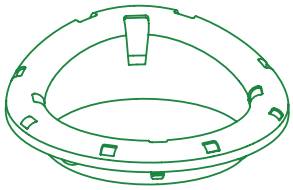

シートフレーム

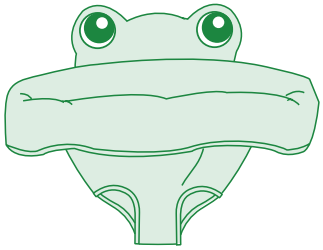

シートクッション

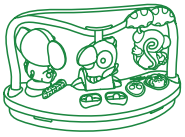

ミュージカルトリオ

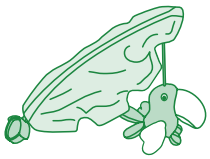

おもちゃ付き葉っぱ２枚

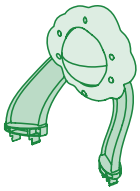

レインボウトップ

トンボさん

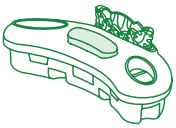

トラさんのかくれんぼ

トカゲさん

組み立て方

重　要:

組み立てる前に部品を点検し、損傷や欠品がありましたらご使用を中止し、「サービスセンター」までご連絡ください。代替部品はご使用にならないでください。損傷や欠品のある状態では、絶対にご使用にならないでください。

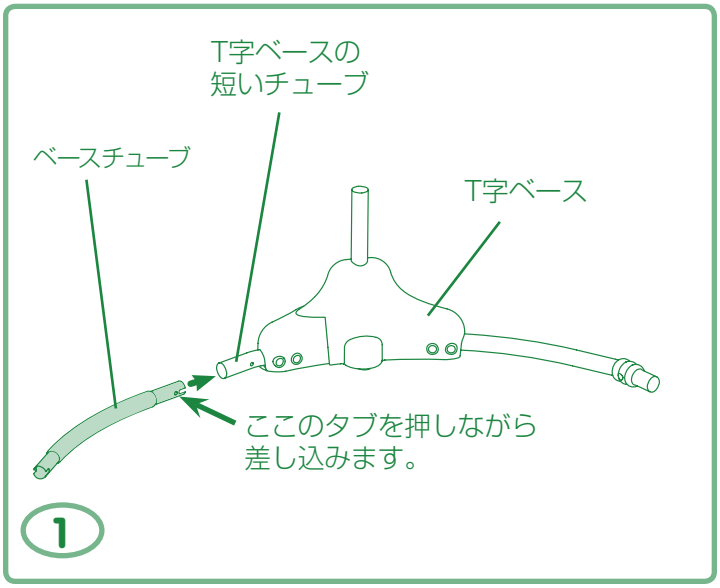

・T字ベースとベースチューブを平らな床の上に図のように置きます。
・T字ベースの短いチューブに、ベースチューブの先端のタブ（矢印の位置）を押しながら、**カチッ**と音がするまで奥まで差し込んでください。
・もう一本ずつあるT字ベースとベースチューブも、同様に組み立てます。

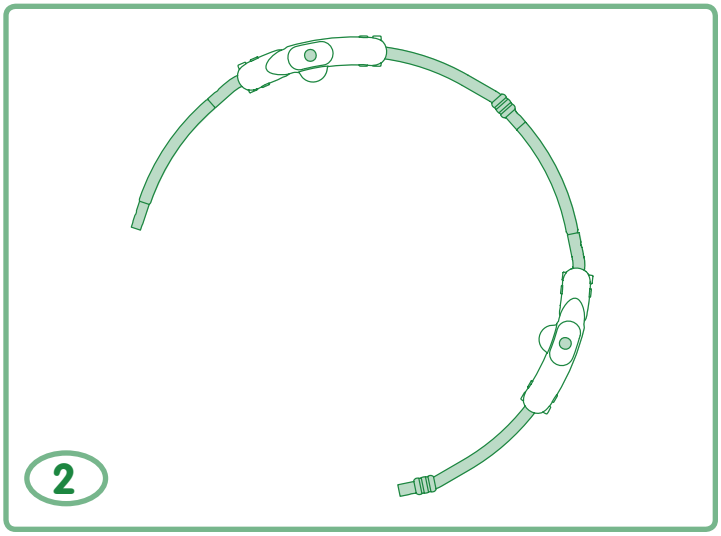

・ベースは最終的には円形になります。「ステップ1」で組み立てたものを図のように円を描くように置きます。

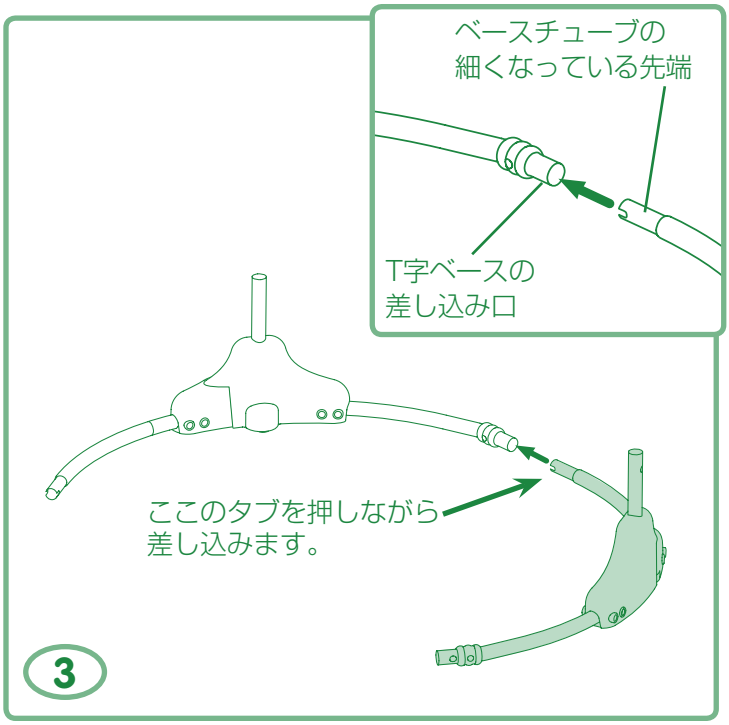

・一方のT字ベースの差し込み口に、もう一方のベースチューブの細くなっている先端を合わせます。
・ベースチューブの細くなっている先端のタブ（矢印の位置）を押しながらT字ベースの差し込み口に**カチッ**と音がするまで奥まで差し込んでください。

組み立て方

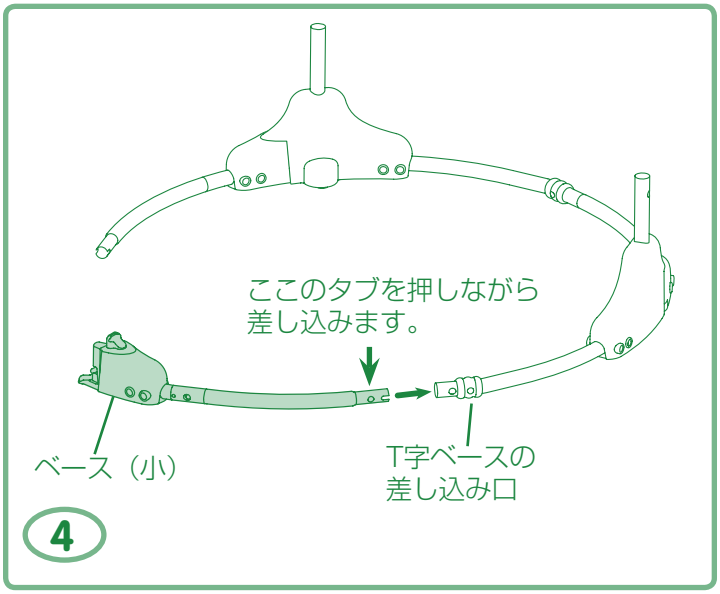

・図の位置のT字ベースの差し込み口に、ベース（小）の先端のタブ（矢印の位置）を押しながら**カチッ**と音がするまで奥まで差し込んでください。

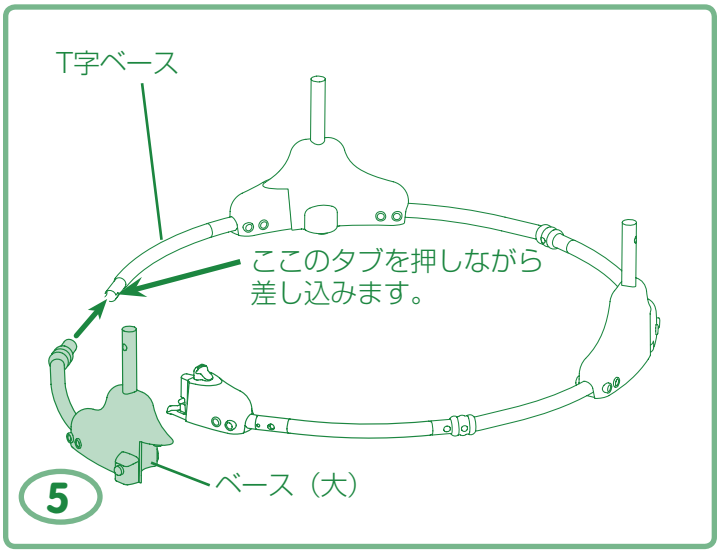

・図の位置にベース（大）を合わせ、ベース（大）の差し込み口に、T字ベースの先端のタブ（矢印の位置）を押しながら**カチッ**と音がするまで奥まで差し込んでください。

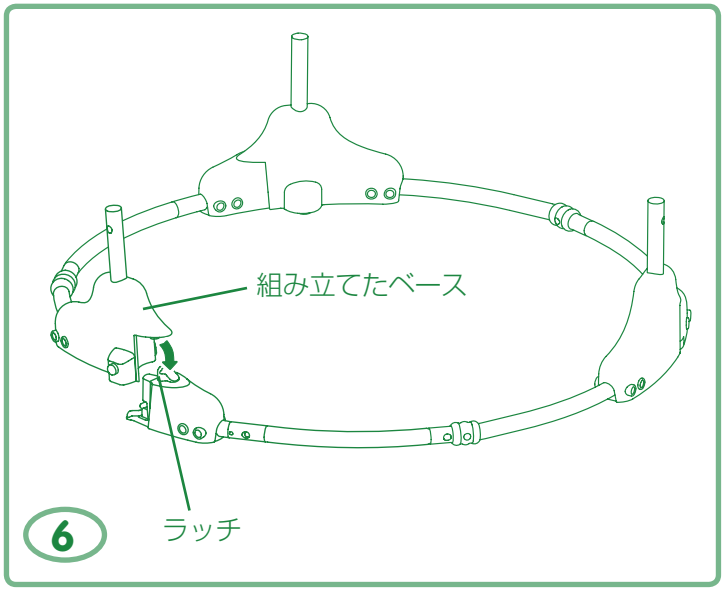

・組み立てたベースを引き上げて、ベース（小）のラッチにかませてください。
・上から**カチッ**と音がするまで強く押し込んでください。

組み立て方

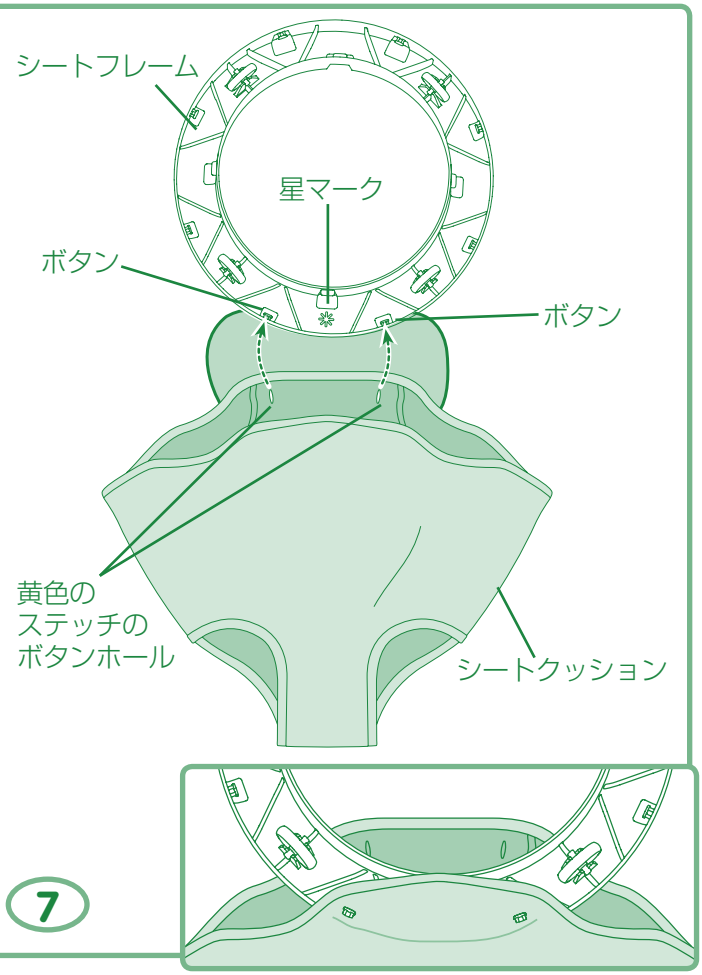

・シートフレームを裏返し、図のように星マーク（ ❋ ）を自分の手前に向けて置きます。
・シートクッションのカエルの付いていない面を手前にして、黄色のステッチのボタンホールを、シートフレームの星マークの両脇にあるボタン2カ所にかけてください。

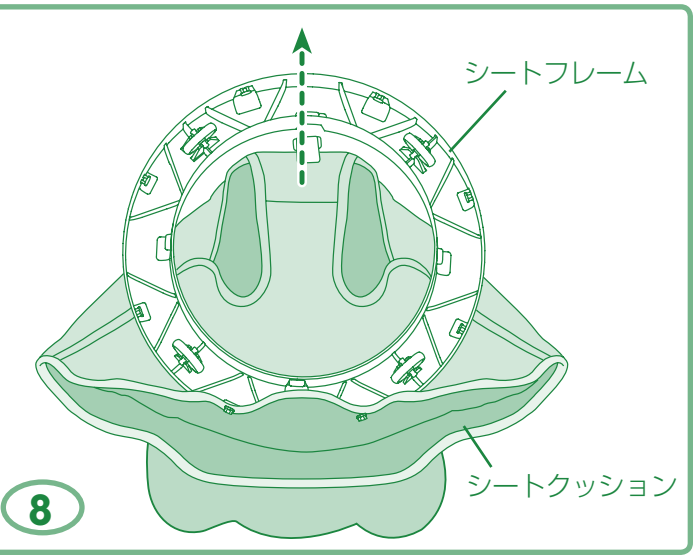

・シートクッションを広げて、中にシートフレームを入れて、シートフレームの外側のふちにシートを掛けます。シートフレームの真ん中から、シートクッションの脚を入れる部分を引き出します。

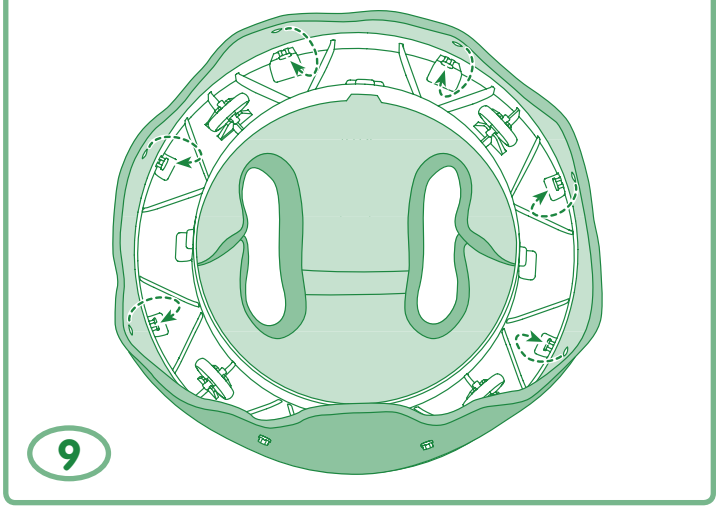

・図の矢印の位置にあるボタンを6カ所すべて留めてください。

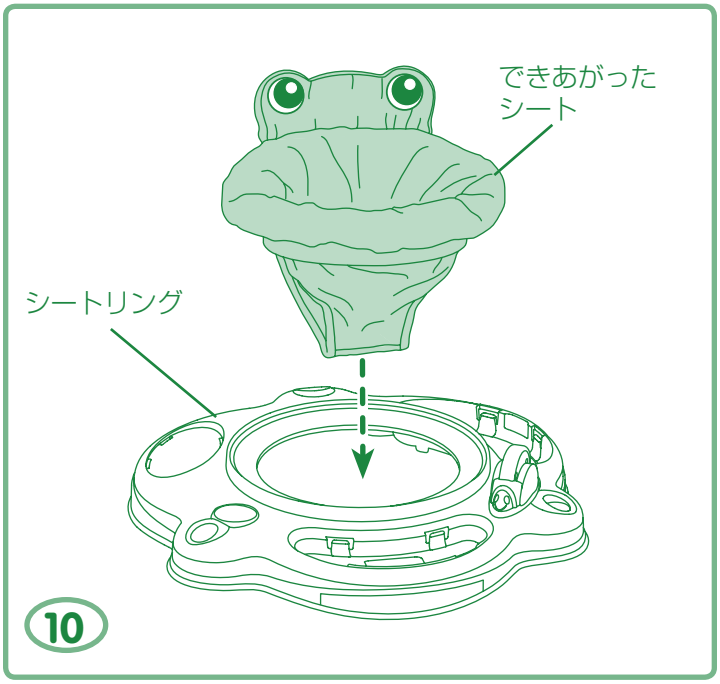

・できあがったシートを、シートリングに取り付けます。シートフレームの裏側の4カ所のタブが、シートリングのフチに**パチッ**とはまるように、押し込んでください。正しく取り付けられているか、シートを上に引っぱって確認してください。正しく取り付けられていると、シートリングの上で、シートが回転します。

組み立て方

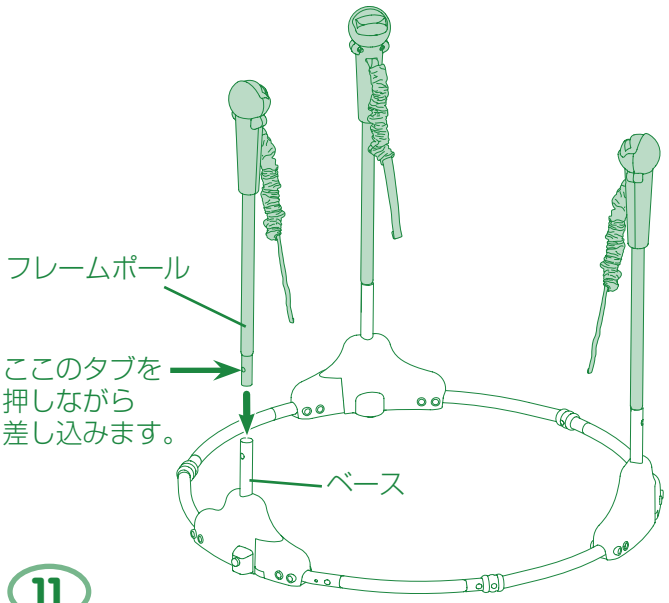

11

・ステップ6で組み立てたベースの上に、3本のフレームポールを取り付けます。フレームポールの先端のタブ（矢印の位置）を押しながら、ベースの取り付け位置に**カチッ**と音がするまで奥まで差し込んでください。
・残りの2本のフレームポールを、同様に取り付けてください。

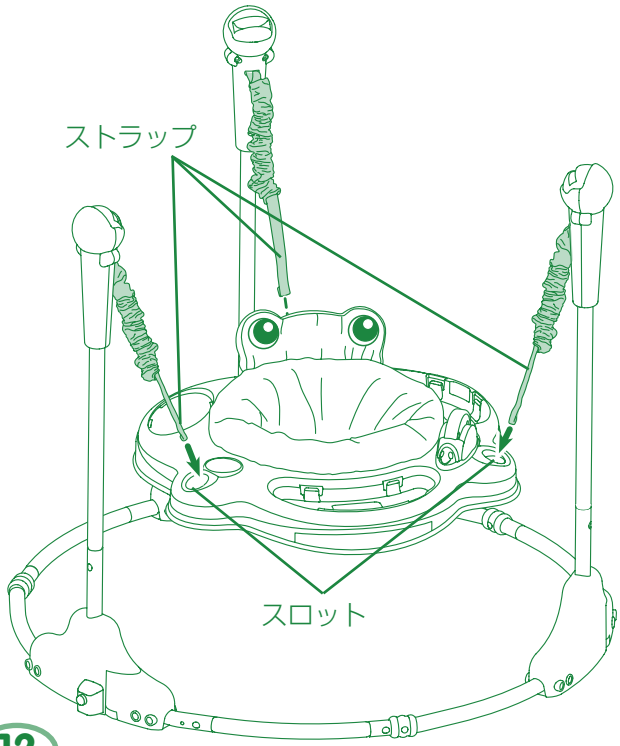

12

・シートリングに3カ所のスロットがあります。フレームポールのストラップの先端を上から差し込んでください。

組み立て方

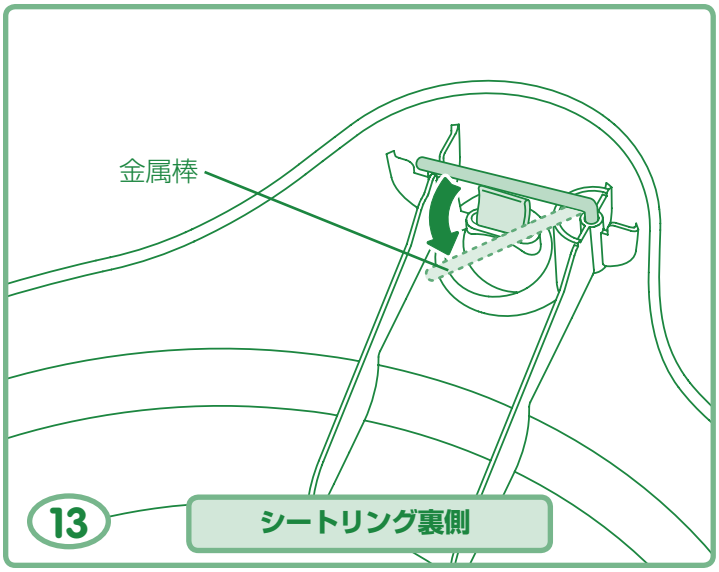

・シートリング裏側に金属棒があります。
・金属棒を上に引き上げて、矢印の方向に回してください。

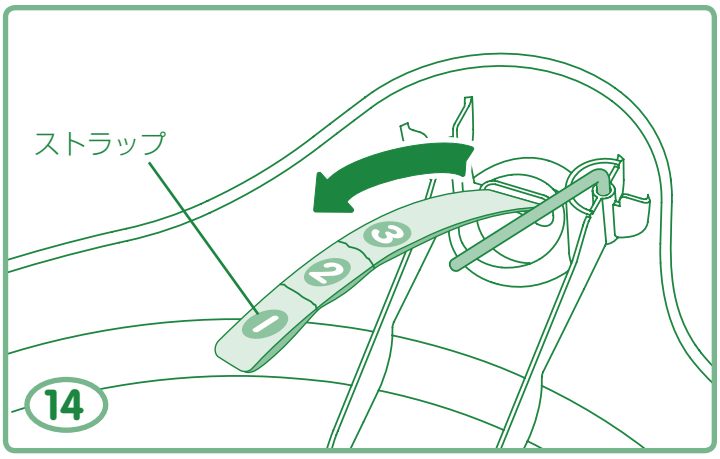

・ストラップには高さ調節ができる❶❷❸のマークが付いています。

ヒント：最適な高さについては12ページの説明をお読みください。

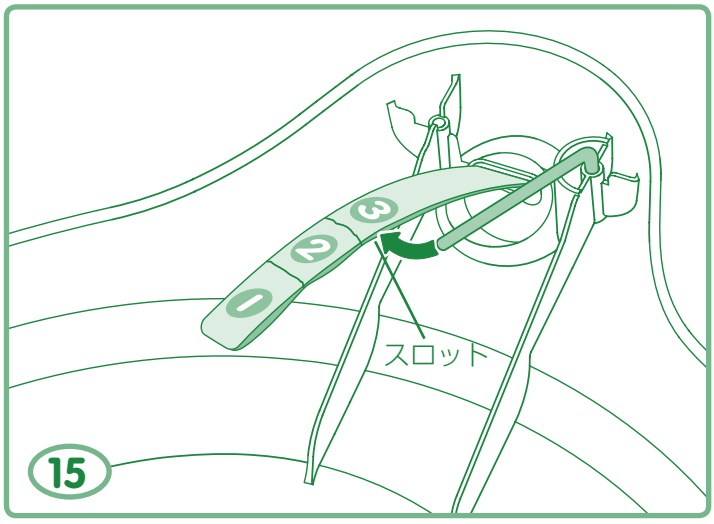

・お好みの高さになる番号のスロットに、金属棒を差し込みます。

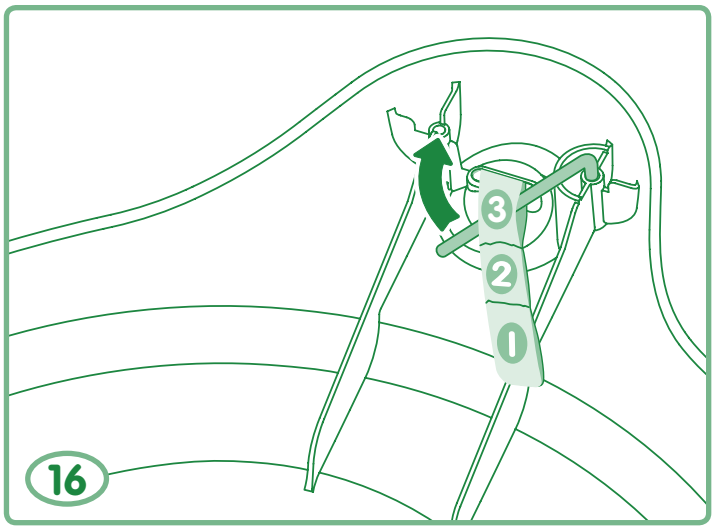

・金属棒を回して、**カチッ**と音がする位置まで戻します。
・ほかの2カ所のストラップも同様にセットしてください。

重　要：**3カ所すべて**のストラップは、同じ番号でセットしてください。

組み立て方

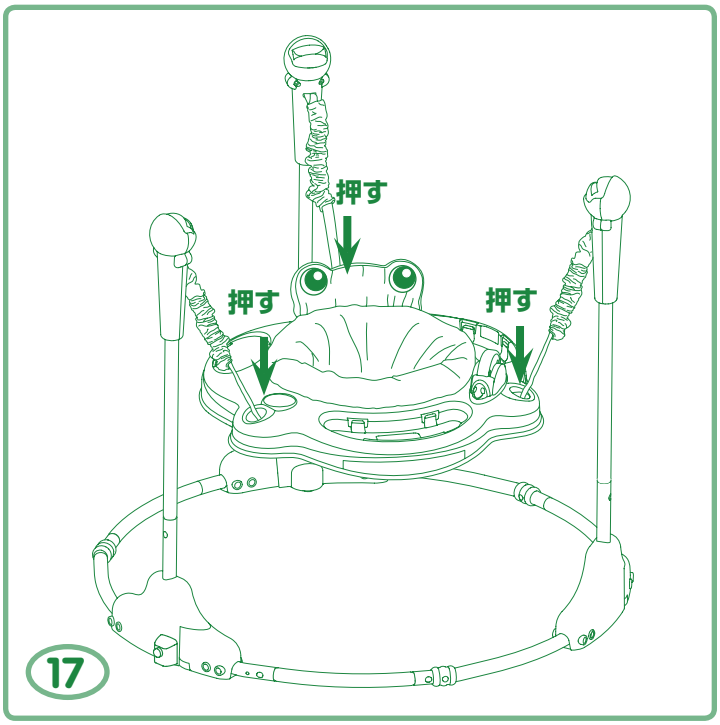

・本体を図のように立てて、シートリングの矢印の位置を上から押し、しっかり取り付けられているか確認してください。

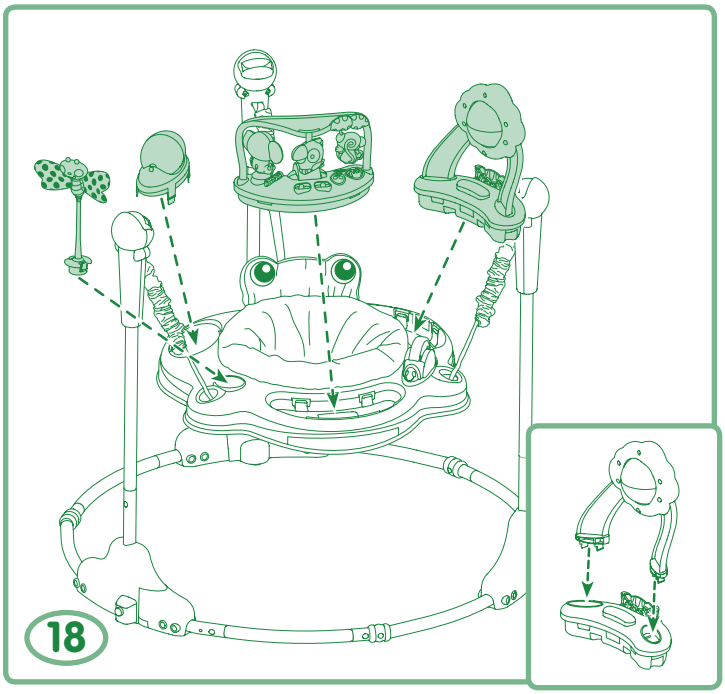

ヒント：付属品を取り付ける前に、電池を入れてください。電池の入れ方は、10ページにあります。

・レインボウトップを、トラさんのかくれんぼに、**カチッ**と音がするまで押し込んで取り付けます。

・シートリングに、付属のおもちゃを**カチッ**と音がするまで押し込んで取り付けます。説明上、図のトンボさんは立っていますが、実際に取り付けると垂直には立ちません。

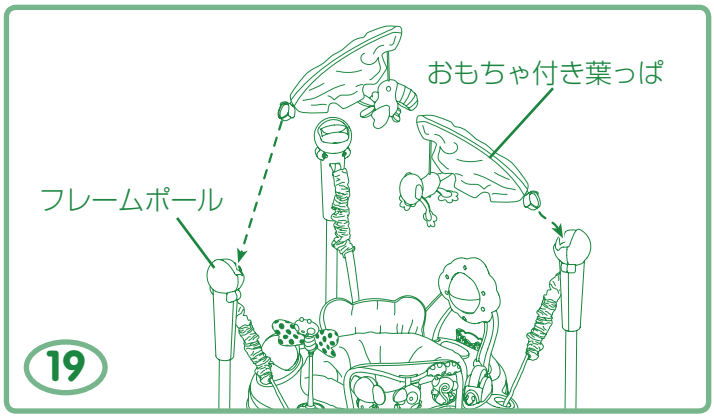

・フレームポールの図の位置に、おもちゃ付き葉っぱを取り付けます。

電池の入れ方

必ずアルカリ乾電池をご使用ください。

＋ 単三型アルカリ乾電池 －

（ほぼ原寸大）

・電池ケースはミュージカルトリオの底面にあります。電池ケースのフタのネジをプラスのドライバーを使ってはずし、電池ケースのふたをはずします。
・新しい単三型**アルカリ**乾電池3本（別売り）を、電池ケースの＋－（プラス・マイナス）の表示に従って正しく入れてください。
・フタをして、ネジをしめてください。ネジはしめすぎないでください。
・音が聞こえにくくなったり、ライトが暗くなったら、電池をすべて交換してください。使用済の電池は安全な場所に捨ててください。

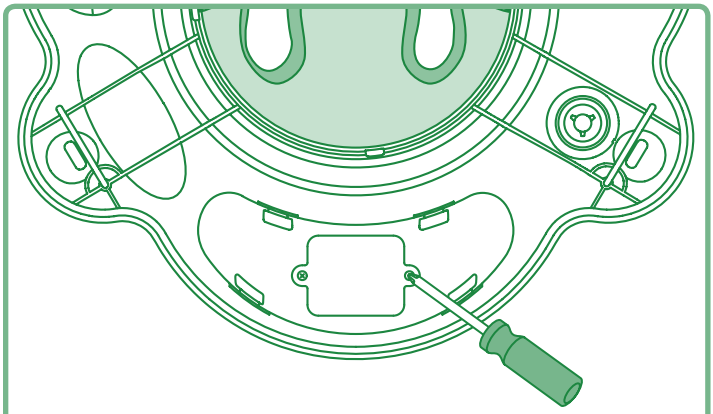

重　要:

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれを起こし、やけどや製品故障の原因となる恐れがあります。下記に注意してください》

・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
・＋－（プラス・マイナス）を正しくセットしてください。
・長期間使用しないときは、電池をはずしてください。
・使い切った電池は本体からはずしてください。
・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に着いたときは水で洗ってください。
・充電式（ニカドなど）電池は、絶対に使用しないでください。
・電池の交換は保護者の方が行ってください。

安全上のご注意

⚠ 警　告

本商品を誤ってご使用になると、重大な事故や死に至る危険性があります。必ず下記にご注意ください。

- 首が充分安定していないお子様、シートから自分で降りられるお子様はご使用できません。（体重およそ12kgまで）
- お子様をシートに座らせたまま、ひとりにしないでください。必ず保護者のもとで遊ばせてください。
- 階段や傾斜のある場所、プール、暖房機や火気の近くではご使用できません。使用中に商品が移動する可能性があります。
- 本体は平らな床の上でご使用ください。転倒する恐れがあります。
- 揺らして遊ばせないでください。
- お子様はシートに正しく座らせ、安全に遊べる高さでご使用ください。
- ヒモは窒息事故を引き起こす恐れがあります。お子様の首の回りにヒモが巻きつかないよう、ヒモ付きのフードや、コード付きのおしゃぶりは使用しないでください。本体やおもちゃに付属品以外のヒモ等を取り付けないでください。

シートの高さを調整しましょう

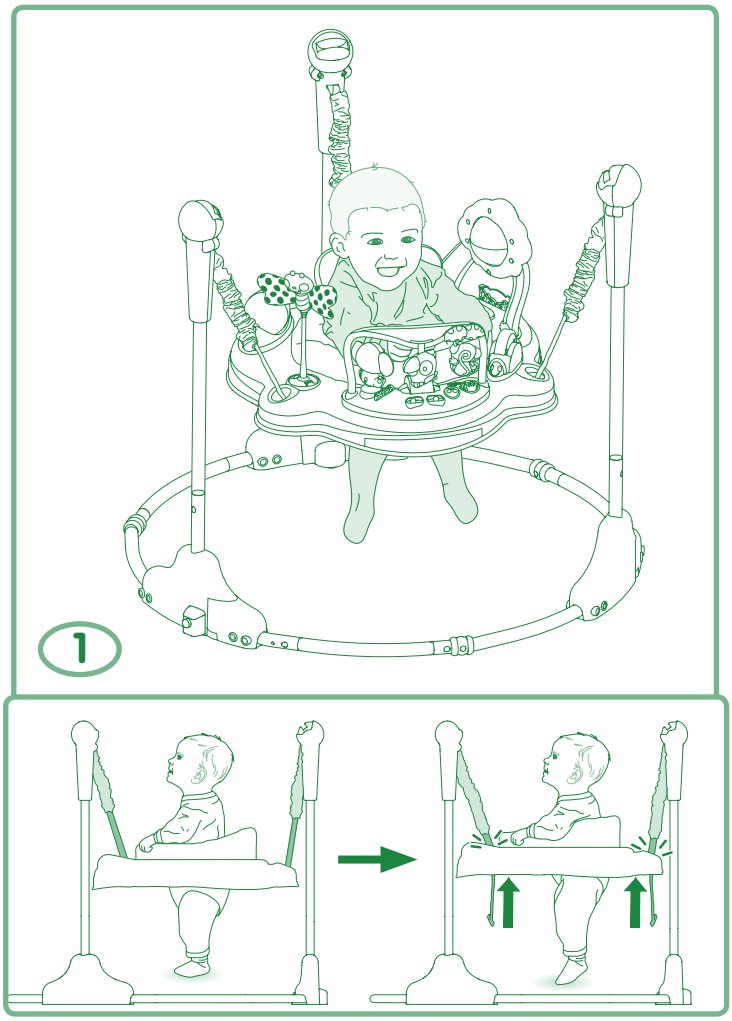

・お子様をシートに座らせます。お子様の足先がジャンプをしないときでも床に着くか、確認しましょう。足の裏が完全に床に着いてしまう場合は、シートが低すぎます。また足の裏がまったく床に着かない場合は、シートが高すぎます。その場合はシートの高さを調整してください。
（小さなお子様には❶、大きなお子様には❸が適しています。）

シートの高さを調整しましょう

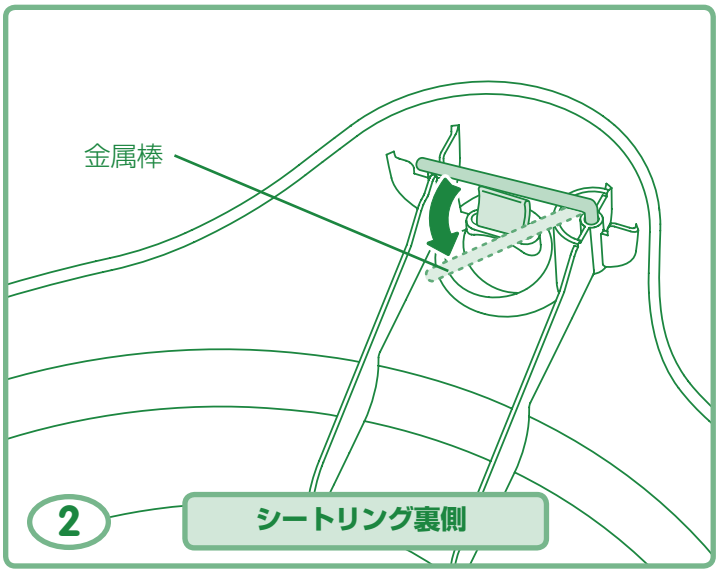

・**お子様をシートから降ろしてください。**
・本体を倒し、シートリングの裏側が見えるようにします。
・ストラップを取り付けた金属棒を引き上げて、矢印の方向に回してください。

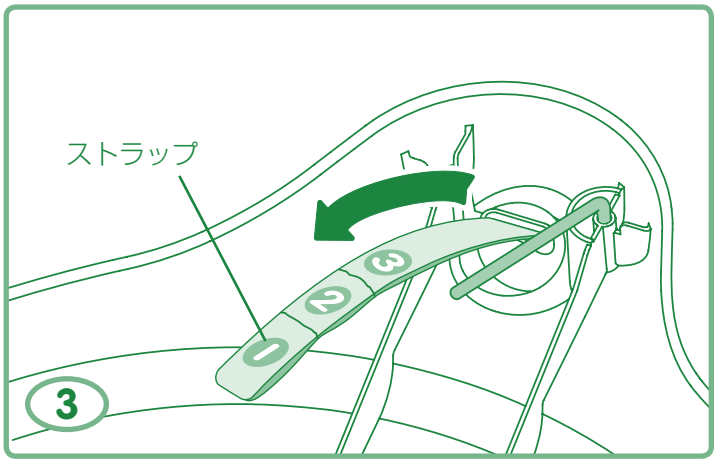

・ストラップを引き出して、❶❷❸の中から高さを選びます。

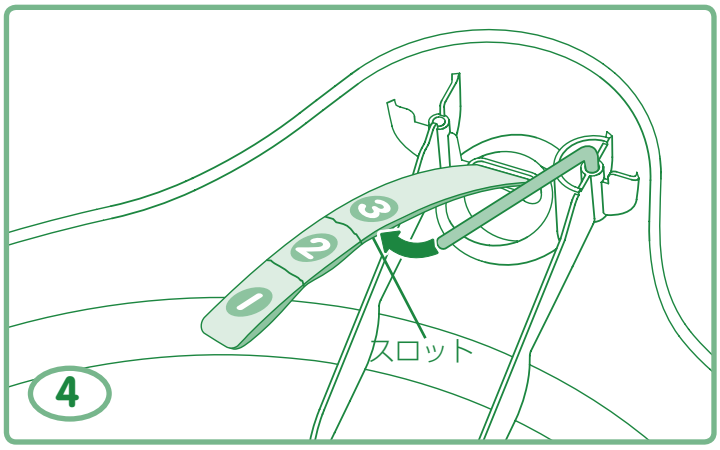

・お好みの高さになる番号のスロットに、金属棒を差し込みます。

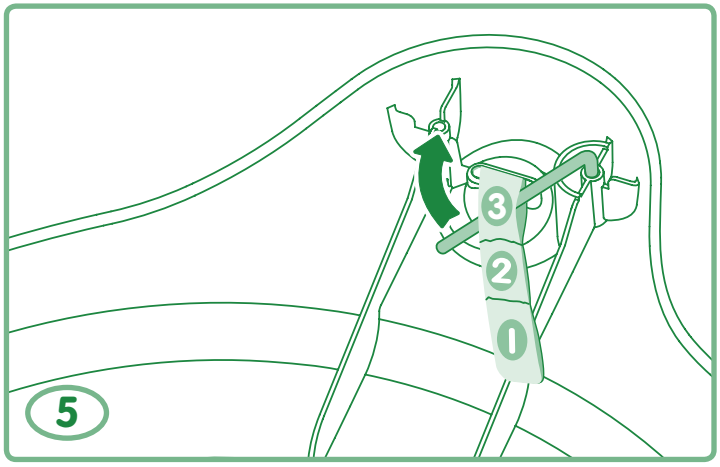

・金属棒を回して、**カチッ**と音がする位置まで戻します。
・ほかの2カ所のストラップも同様にセットしてください。
重　要：**3カ所すべて**のストラップは、同じ番号でセットしてください。

ジャンプして森のなかまと遊ぼう！

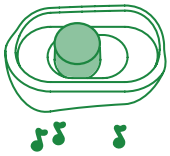

モードスイッチ

音量調節スイッチ

・ミュージカルトリオにオンオフ、音量調節スイッチがあります。
  にするとオンで、音量が小さくなります。
  にするとオンで、音量が大きくなります。
  にするとオフです。
・モードスイッチを切り替えて遊べます。
  はシートに座って、ジャンプをしたり回ったりするたびに、ミュージカルトリオから音楽が流れてライトが点滅します。
  はシートに座って、ジャンプをしたり回ったりすると、ミュージカルトリオから5分間音楽が流れてライトが点滅します。

しまい方

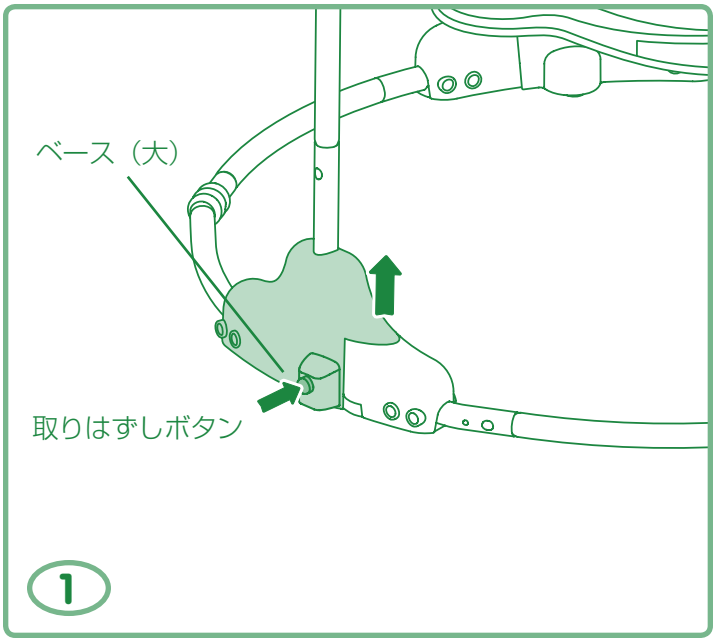

・取りはずしボタン（矢印の位置）を押します。
・ベース（大）を上に持ち上げて、ベース（小）からはずします。

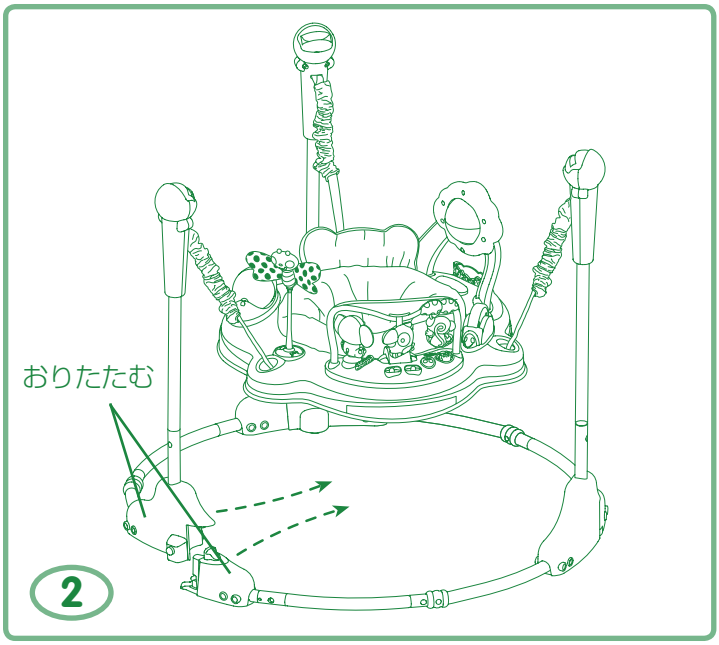

・図のようにベースを内側におりたたんでください。

お手入れの仕方

・シートクッションは洗濯機で洗えます。他の洗濯物とは分けて、冷水、弱水流にしてください。漂白剤は使用できません。乾燥機は熱くない温度で使用し、乾燥し終わったらすぐに取り出してください。
・ベース、チューブ、ポール、おもちゃは薄い洗剤液などをひたして固く絞った布やタオルで拭いてください。漂白剤や刺激の強い洗剤などは使用できません。ミュージカルトリオは水に浸けないでください。

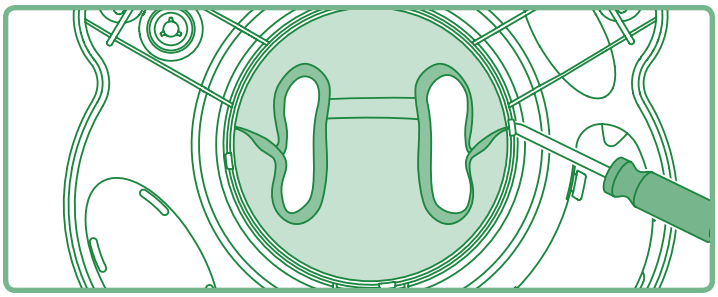

シートクッションのはずし方：

・本体を横にして、シートリングにはまっているタブ部分をはずし、シートリングからシートを引きます。シートベースのボタンにかけているボタンホールをはずしてください。

シートクッションの取り付け方：

・組み立て方の6ページをお読みください。

輸入元　マテル･インターナショナル株式会社
〒110-0015東京都台東区東上野2-7-6東上野ＴＩビル2F

サービスセンター電話番号
03-5807-2040
電話受付時間　月～金曜日（祝日を除く）10時～16時

予告なしに商品の改善が行われ、説明文の一部が実際の商品と異なる場合があります。

Fisher-Price, Inc., a subsidiary of Mattel, Inc., East Aurora, New York 14052, U.S.A.
©2007 Mattel, Inc. All Rights Reserved. ® and ™ designate U.S. trademarks of Mattel, Inc.

Fisher-Price, Inc., une filiale de Mattel, Inc., East Aurora, New York 14052, É. -U.
©2007 Mattel, Inc. Tous droits réservés. ® et ™ désignent des marques déposées de Mattel, Inc. aux É.-U.

PRINTED IN CHINA/IMPRIMÉ EN CHINE
K7198a-0620